


Diagramme de sélection

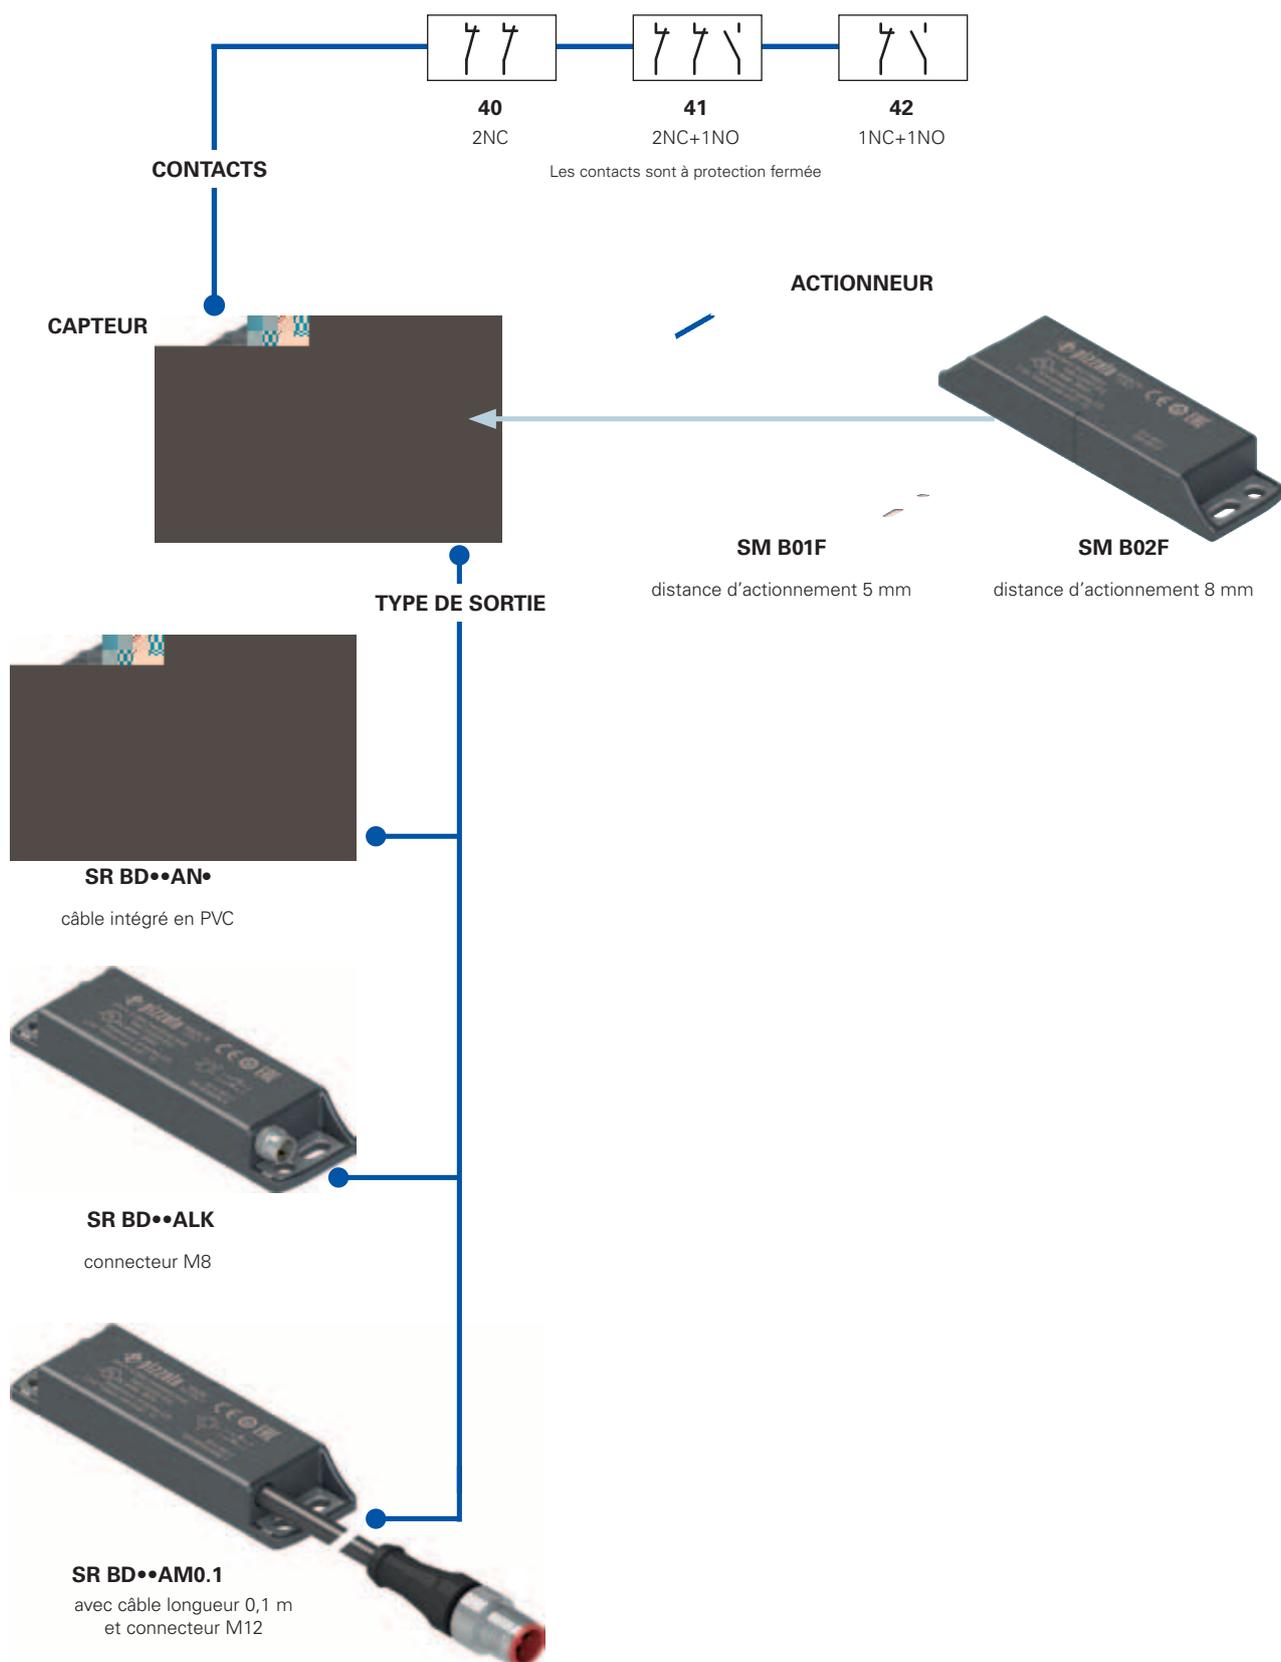

—●— option du produit
 —→— accessoire vendu séparément

Structure code capteur complet avec actionneur

SR BD40AN2-B01F-X

Boîtier capteur

SR en technopolymère

Contacts (à protection fermée)

40 2NC (standard)

41 2NC+1NO (standard)

42 1NC+1NO

Actionneur

B01F équipé d'un actionneur SM B01F, distance d'actionnement 5 mm

B02F équipé d'un actionneur SM B02F, distance d'actionnement 8 mm

Type de câble intégré ou connecteur

N1 câble intégré en PVC, longueur 1 m

N2 câble intégré en PVC, longueur 2 m (standard)

... ..



N10 câble intégré en PVC, longueur 10 m

M0.1 câble longueur 0,1 m et connecteur M12

LK connecteur M8 (disponible seulement avec contacts 40 et 42)

SR BD40AN2-X

SM B01F

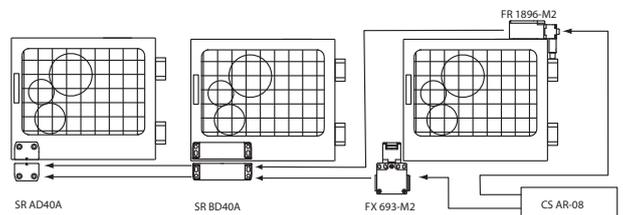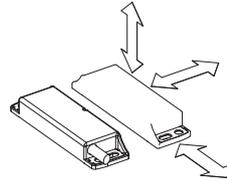


Connexion à des modules de sécurité

Raccordement avec les modules de sécurité CS AR-05 ou CS AR-06

Configuration des entrées avec démarrage manuel (CS AR-05) et démarrage contrôlé (CS AR-06)


2 canaux

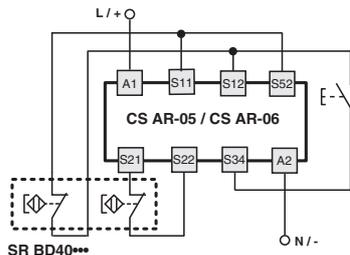

Raccordement avec les modules de sécurité CS AR-08 ou CS AT

Configuration des entrées avec démarrage manuel

2 canaux

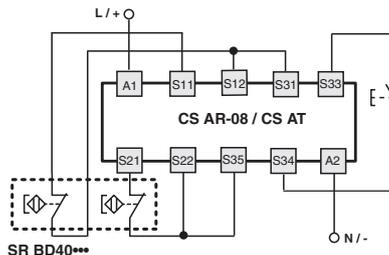


Pour les caractéristiques des modules de sécurité, voir page 181.


Branchements internes avec câble

Les contacts sont à protection fermée


Avec câble (2NC)



Avec câble (1NC+1NO)



Avec câble (2NC+1NO)



Branchements internes avec connecteur

Les contacts sont à protection fermée



Avec connecteur M12 (2NC+1NO)

Avec connecteur M12 (2NC)

Avec connecteur M12 (1NC+1NO)



Avec connecteur M8 (2NC)

Avec connecteur M8 (1NC+1NO)





Connecteurs femelle Voir page 287

Distances de déclenchement SR BD****-B01F

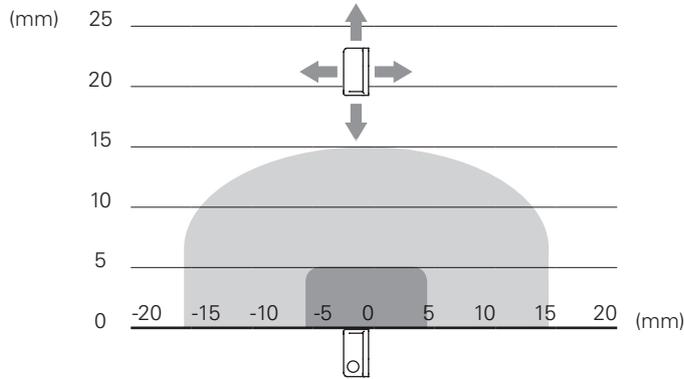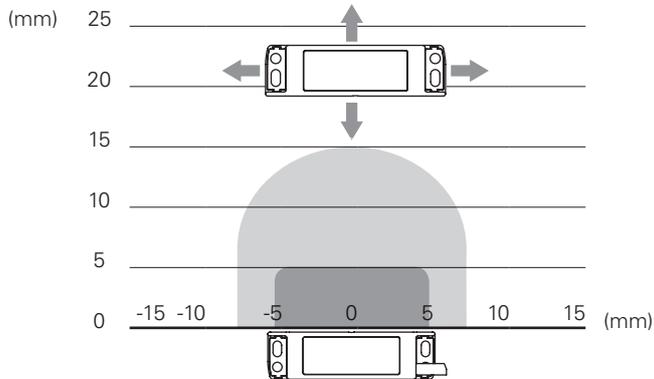

Distances de déclenchement SR BD****-B02F

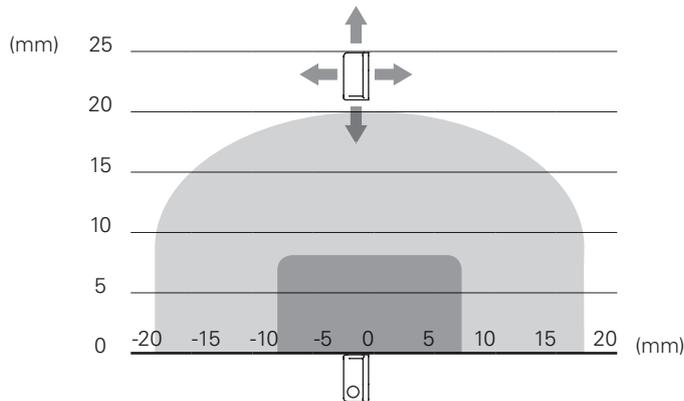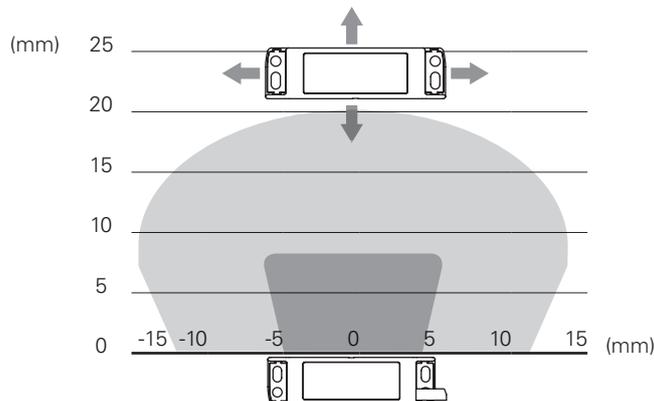

Légende :

- Distance de déclenchement de sécurité SaO
- Distance de coupure de sécurité SaR

Note : Le développement des zones d'activation est indicatif